

ユーパ

|E|Ü|P|A|

TSK-9811 ジューサー(家庭用)

JUICER

CONTENTS

- 1. 安全上のご注意.....P. 1
- 2. 各部のなまえ.....P. 2
- 3. 仕 様.....P. 2
- 4. ご使用方法.....P. 3~4
- 5. お手入れの仕方.....P. 5
- 6. ジュースの作り方.....P. 6
- 7. アフターサービスについて.....P. 6
- 8. 保 証 書.....P. 7

当社のジューサーをお買い上げくださいますと誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で長くご愛用ください。お読みになった後、大切に保管してください。

別売部品		
品 名	商品番号	価 格
飲みかご	A0266	¥ 800—
カップ	A0267	¥ 600—

取扱説明書

保証書付き



1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告			
	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわない。 ●発火したり、異常動作しけがをすることがあります。		水につけたり、水をかけたりしない。 ●感電・ショートの際れがあります。
	カッターや回転部を露出したままで運転しない。 ●けがをすることがあります。		子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない。 ●感電・けがをすることがあります。
	運転中にふたを開けたり容器の中及び投入口の中へ指、スプーン、はし等調理材料以外を入れない。 ●けがをすることがあります。		

注意			
	差込プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。 ●感電やショートして発火する原因になります。		不安定な場所では使用しない。 ●けがの原因となります。
	スイッチ「切」を確かめてから、差込プラグを抜き差しする。 ●けがの原因となります。		使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
	電源コードや差込プラグが傷んでいた、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。		カッターは鋭利ですので直接手を触れない。 ●けがの原因となります。
	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。		使用中は本体を持ち運ばない。 ●けがの原因となります。
	交流100V以外の電源は使用しない。 ●感電・火災の原因となります。		40℃以上の熱い材料は使用しない。 ●ふきこぼれによるやけどや、割れによるけがの原因となります。
	部品の取り付け、取り外し及びお手入れをするときは、スイッチを切り差込プラグを抜いてから行う。 ●けがの原因となります。		運転中にふたの取り付け、取り外しは行わない。 ●けがの原因となります。

お願い

火の近くで使用しないでください。

調理以外の用途には使用しないでください。

2. 各部のなまえ



3. 仕 様

定 格	AC100V , 50 / 60Hz , 210W		
定 格 時 間	15分	回 転 数	約20000 (±2000RPM) ※無負荷時
質 量(約)	約2.5kg	コード長さ	1.4m
大 き さ(約)	幅200mm×奥行200mm×高さ310mm		


4. ご使用方法

1. 分解・組立の仕方

●分解の仕方

- ・ボールを外します。
- ・セットフックを2つとも外し、ふたを外します。
- ・ふたをはずしたら、次に遠心かごを外します。
- ・最後に内ケースを外します。

- ・リングを外します。
- ・ジュース出口を外します。

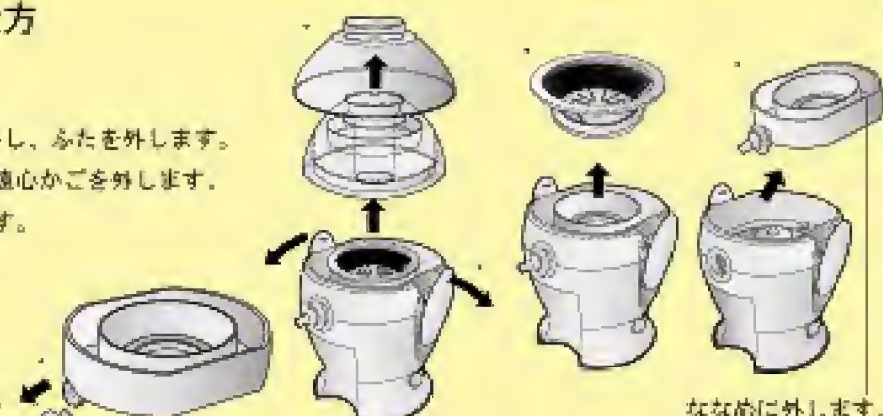


●組立の仕方

分解の逆の順序で行います。

- ・ジュース出口を取り付けます。
ジュース出口は下向き、切り込み部分が上になるように取り付けてください。
向きを間違えますとジュースが出ず、故障の原因になります。
- ・リングを取り付けます。
- ・内ケースを取り付けます。
- ・遠心かごを取り付けます。
確実にはめ込んでください。
セットフックが閉まらなくなります。
- ・ふたを2つのセットフックで取り付けます。
セットフックの凸部をふたの凹部に引っ掛けて取り付けてください。
ふたをしっかりと、本体に置きませんとセットフックが閉まりません。
- ・ボールを取り付けます。
ボールはセットしなくてもご使用できます。

切り込みが上

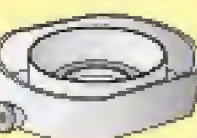

注意

取り付けは確実に行ってください。故障の原因になります。

↓ しっかりと
はめ込みます。

ななめに
取り付け
ます。

引っ掛けて
取り付けます。

2. 材料を準備します。

- 投入口に入るくらいの大きさに切ります。
※リンゴや、ニンジンの皮は必ず剥いてください。
詰まり、故障の原因になります。



主な材料

トマト・リンゴ・オレンジ・
ニンジン・セロリ・かぶ・
ピーマン・キャベツなど

4. ご使用方法

3. しっかりと組立ててある事を確認し、 差込プラグをコンセントに差し込みます。

- 差込プラグを差し込んだ時に、運転を開始する場合があります。その時は、電源スイッチを押し電源を切ってください。
- 電源ランプが点灯していない事を確認してください。



⚠ 注意



差込プラグをコンセントに差し込む前に、必ず組立ててください。押し棒は入れないでください。

4. カップをセットして、材料を投入口に入れてください。

- ボールは細かい材料を入れて使います。ボールはセットしなくてもご使用できます。
- セットフックを2つともセットしてあることを必ず確認してください。
- スイッチを入れるとランプが点灯します。

⚠ 注意

セットフックがきちんとセットされていない場合は、安全装置がはたらいて回転しません。



5. スイッチを入れ、押し込み棒でゆっくり押し込みます。

- スイッチを入れるとランプが点灯します。



⚠ 注意


粘り気の強いもの(バナナ・とろろ等)や繊維が強く水分の少ないもの(ゴボウ、ヨモギなど)・桃や柿などの種やリンゴなどの枝部分などは入れないでください。

いくつもの材料を混ぜて使用する場合は、葉菜類→酸味のある果物→エンジン・リンゴなどの順序で入れてください。


内ケースがしほりかすでいっぱいになったら、一度スイッチを切り差込プラグを抜いて、内ケースのしほりかすを捨ててから、続けて調理してください。

6. 差込プラグをコンセントから抜きます。

- スイッチを切ってから差込プラグを抜いてください。
- 電源ランプが消えていることを確認してください。

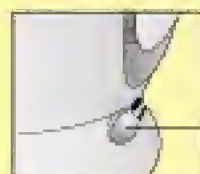

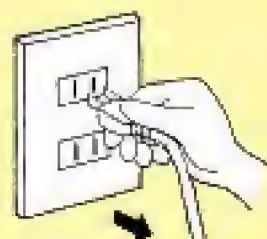

スイッチを切る



5. お手入れの仕方 製品を長もちさせるコツです。

■お手入れするときは

⚠ 警 告		⚠ 注 意	
	食器用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。金属製のたわし、ナイロン製のたわし、歯き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。		差込プラグをコンセントからぬいてからお手入れをする。 ●感電、ショートの原因となります。



■お手入れのしかた


●本体

よくしぼったふきんでふき取ってください。丸洗いは絶対にしないでください。



●内ケース、ふた、ボール、

押し込み棒、カップ
台所用洗剤とスポンジを併用丸洗います。必ず水分は拭き取ってください。

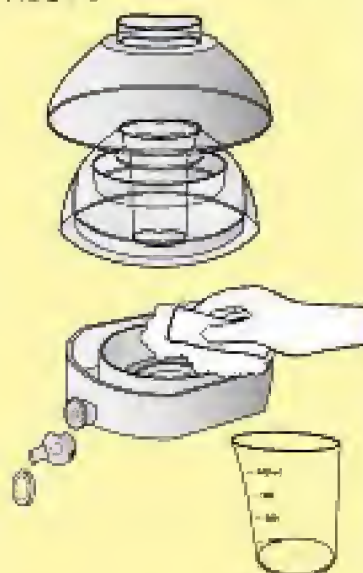

※ニンジンを調理すると赤い色がつくことがあります。その際には台所用洗剤とスポンジを使用して洗い落としてください。

●遠心かご

使い古しの歯ブラシを使うときれいに洗えます。遠心かごの内側だけがしなないように十分注意してください。



●電源コード、差込プラグ

乾いた柔らかい布で汚れをふき取ります。



⚠ 注 意

取り付けは確実に行ってください。故障の原因になります。

6. ジュースの作り方

●材料の分量は400・分の目安です。

名前	材料	効能
ニンジン・リンゴジュース	ニンジン300g(小2本)、リンゴ300g(小2個)	目や頭の疲れに
ほうれん草ジュース	ほうれん草100g、ニンジン200g(中1本)、リンゴ200g(中1個)、牛乳100・	貧血や肌荒れ防止に
かぶジュース	かぶ100g、かぶの葉60g、ほうれん草60g、リンゴ400g(中2個)	消化力の弱っているときに
リンゴ・キャベツジュース	ニンジン200g(中1本)、キャベツ100g、リンゴ300g(小2個)	発育盛りのお子様
セロリ・ニンジンジュース	セロリ60g、ピーマン30g、ニンジン200g(中1本)、リンゴ300g(小2個)	スタミナ増強に

7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンタン

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～16時（土、日曜、夜日はお休み）